取扱説明書

対象年齢6才以上

ちぃかわ

ちいかわといっしょ デラックスDXセット

単4 ×3
単4乾電池3本使用(別売り)
●アルカリ乾電池専用

※画像と商品とは、多少異なる場合があります。
※画像はイメージです。

©nagano / chiikawa committee
MADE IN CHINA

⚠ 警 告（けいこく）

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。
●生後18ヵ月未満のお子様には絶対に与えないでください。ひもなどで首を絞める危険があります。

⚠ 注 意（ちゅうい）

●取扱説明書(本書)を必ずお読みください。●本商品は電子部品の一部に磁石を使用しております。ペースメーカーをご使用の方は、本商品を身体に近づけないようご注意ください。●ぶつけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池をまぜて使わないでください。●十一(プラスマイナス)を正しくセットしてください。●長時間遊ばない場合は電池をはずしてください。電池を入れたままにしておくと、液漏れの恐れがあり危険です。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。●万一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いた時は水で洗ってください。●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。●電池の交換は保護者の方が行ってください。●ストラップを首にかけてふざけたり、乱暴に遊んだりしないでください。窒息などの危険があります。●ストラップの松葉紐は、指などに巻きつけたりしないでください。血がかよわなくなり危険です。●安全性を考慮し、一定以上の力が加わるとストラップがはずれるようになっていますのでご了承ください。

〈使用上の注意〉●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●梱包材は開封後すぐに捨ててください。●本商品を樹脂製のソファーやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●安全性を考慮し、一定以上の力が加わるとひもがはずれるようになっています。ひもを直接結ぶ、ひもを変えるなど、改造して使用しないでください。●ストラップはちいかわといっしょ専用です。ストラップにちいかわといっしょ以外のものを取り付けると破損する恐れがあります。予めご了承ください。●本商品は洗濯できません。

時計精度：日差±10秒以内

【セット内容】ちいかわといっしょ本体―1個／ストラップ―1個／取扱説明書(本書)―1枚

ストラップの取り付け方

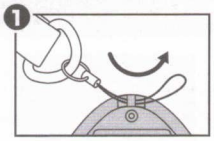

① 松葉紐をちいかわといっしょ裏のストラップホールに通してから…

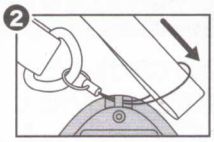

② ストラップを松葉紐に通してください。

※ストラップは「ちいかわといっしょ」専用です。

1. 遊ぶ前の準備

各部の説明

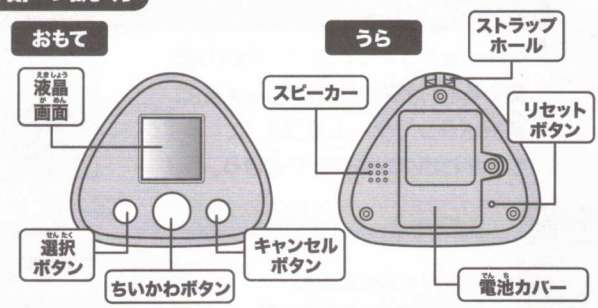

画面のつけ方
ちいかわボタンを2秒以上長押しすると、画面がつくよ。画面がついた状態で、ちいかわボタンを約3秒間長押しすると、スリープにはいるよ。
約1分間、ボタンがなにも押されないと、自動的にスリープにはいるよ。

リセットについて
電池を入れ直したときは、細い棒などでリセットボタンを軽く押してね。
※リセットボタンを押しても、保存されたデータは消えません。

電池のいれかた

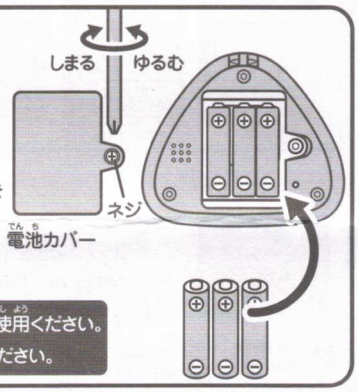

1 本体裏側の電池カバーを開けてね。(プラスドライバーでネジをゆるめてね)
2 単4の乾電池(別売り)を3本セットするよ。「プラス(+)」「マイナス(−)」をよく確認して正しくセットしてね。
3 電池カバーを元に戻して、しっかりネジをしめてね。

⚠ ・電池は新品のアルカリ乾電池をご使用ください。
・電池交換は保護者の方が行ってください。

初期設定

「あなたの誕生日」「きょうの日付」「いまの時間」を設定するよ。

選択ボタンを押すと、数字が進むよ。長押しをすると、早送りするよ。ちいかわボタンを押すと次の入力の設定に進むよ。キャンセルボタンを押すと、一つ前の入力に戻るよ。
各設定入力後に、選択ボタンで「はい」を選んでちいかわボタンを押すと設定が完了するよ。

● こんなときは

●画面が消えている/画面がつかないとき
電源が入っている状態から、なにもせずに放置すると自動的にスリープに入ります。
遊ぶときは、ちいかわボタンを2秒以上長押しして、画面をつけ直してください。
それでも画面が表示されないときは、電池がない場合がありますので、新しい電池と交換してください。(→「1.遊ぶ前の準備」の「電池のいれかた」をご参照ください。)

●液晶の画面が見づらいとき
画面の明るさを調節してみてください。(→「10.せってい」)

● 電池交換について

●電池が消耗すると、このような画面でお知らせします。
この画面が表示されると、すべての操作ができなくなります。
新しい電池に交換してください。
(→「1.遊ぶ前の準備」の「電池のいれかた」をご参照ください。)

●画面や動作に異常があるとき
画面の状態がおかしいときや、音や動きに異常があるときは、リセットボタンを押してください。
詳細は、「1.遊ぶ前の準備」の「リセットについて」をご参照ください。

●音が出ない/小さくなったとき
音量の設定が0になっていると、音が出ません。詳細は「10.せってい」の「おんりょう」をご参照ください。それでも音が出ない場合は、電池がない可能性もありますので、新しい電池と交換してください。電池の交換の仕方については、「1.遊ぶ前の準備」の「電池のいれかた」をご参照ください。

●連続して遊んでいるとその間に電池が消費され、左の画面が表示されずに、下記のような症状が出る場合がございます。
画面が真っ暗・真っ白になった/音が小さくなった/画面がちらつくなど、誤動作が起こった場合も、新しい電池に交換してください。(→「1.遊ぶ前の準備」の「電池のいれかた」をご参照ください。)

2. 遊びのながれ

「ちいかわといっしょ」は、労働でかせいだ報酬でちいかわ達をお世話して思い出を集めるゲームだよ。

❶ 労働で報酬をかせごう！

「6.ろうどう」で成功すると報酬がもらえるよ。
たくさん働いて報酬をゲットしよう！

❷ お世話に必要なものを買おう！

「7.おかいもの」で「ごはん」や「おきがえ」「どうぐ」を買うことができるよ。

❸ お世話して思い出を集めよう！

「5.ちいかわたちのおうち」でお世話をすると「おもいで」が増えていくよ！
たくさんお世話して、ちいかわ達と仲良くなろう！

3. 待受け画面

待受け画面

初期設定が終わると「待受け画面」が表示されるよ。

きょうの日付といまの時間を表示

ちいかわボタンを押すと「4.メインメニュー」に進むよ！

4. メインメニュー

待受け画面で選択ボタンかちいかわボタンを押すと、メインメニュー画面になるよ。遊びたいモードを、選択ボタンで選んでちいかわボタンを押してね。

ちいかわたちのおうち（→5.ちいかわたちのおうち）

ちいかわ達の暮らしを見たり、お世話をして仲良くなることができるよ。

ろうどう（→6.ろうどう）

労働のミニゲームができるよ。
しっかり働いて報酬をゲットしよう！

おかいもの（→7.おかいもの）

報酬で「ごはん」や「おきがえ」「どうぐ」を買うことができるよ。
特別なお店が出ることも…？

おでかけ（→8.おでかけ）

ちいかわ達が「ゲームセンター」や「わきどころ」「はらっぱ」へおでかけするよ。

コレクション（→9.コレクション）

「おもいで」や「キャラクター」「まちうけ」など、集めたものが見られるよ。

せってい（→10.せってい）

「あなたの誕生日」「きょうの日付」「いまの時間」の変更ができるよ。音量の調節や、明るさの調節などもできるよ。

5. ちいかわたちのおうち ちいかわ達をお世話しよう

ちいかわ達のお家に行って、どんな生活をしているか見ることができるよ。お世話をしてちいかわ達と仲良くなろう。

❶ 「ちいかわたちのおうち」では仲良し度と満腹度が見られるよ。
選択ボタンで順番にお家が変わるよ。

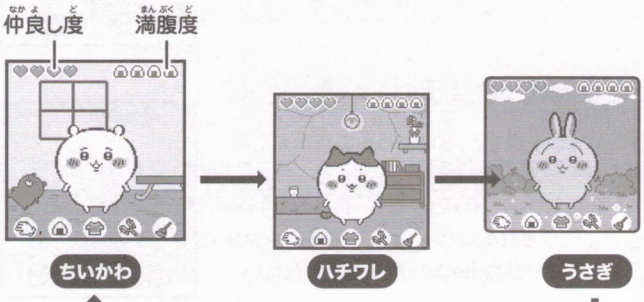

2 ちいかわ達をお世話しよう

お世話したい子のお家を表示したら、ちいかわボタンを押そう。お世話メニューが操作できるようになるよ。お世話メニューから、したいお世話を選択ボタンで選んで、ちいかわボタンを押してね。

なでる

ちいかわ達をなでなでするよ。
ちいかわ達が満足するまでちいかわボタンでなでなでして、仲良し度をアップしよう。

ごはん

ちいかわ達に食べ物や飲み物をあげよう。
仲良し度と満腹度がアップするよ。

あげたいものを選択ボタンで選んで、ちいかわボタンで決定しよう。

選択ボタンで「あげる」を選んで、ちいかわボタンで決定しよう。

仲良し度と満腹度がアップ！

おきがえ

「7.おかいもの」で買った服を着せてあげよう。
服を着たかわいいちいかわ達の姿が見られて、仲良し度もアップするよ。

着せたい服を選択ボタンで選んで、ちいかわボタンで決定しよう。

選択ボタンで「きがえる」を選んで、ちいかわボタンで決定しよう。

仲良し度がアップ！

服をぬぎたいときは

着ている服をもう一度選ぶと、ぬぐことができるよ。

どうぐ

ちいかわ達に道具を使ってみよう！
ちいかわ達のいろいろな様子が見られて、仲良し度がアップするよ。

使いたい道具を選択ボタンで選んで、ちいかわボタンを押してね。

選択ボタンで「つかう」を選んで、ちいかわボタンを押して使おう。

仲良し度がアップ！

思い出をゲットしよう！

「ごはん」「おきがえ」「どうぐ」の中には、ちいかわ達にあげると思い出をゲットできるものがあるよ。
いろいろなものをあげてみてね！

そうじ

一日に1回はちいかわ達のおへやを掃除しよう。
ほこりだらけにしておくと、仲良し度がダウンするよ。
ちいかわボタンを連打してキレイにしてね。

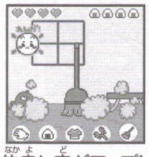

あなたの誕生日にはスペシャルなお部屋に・・・！？

あなたの誕生日には、ちいかわ達もスペシャルなお部屋を準備してお祝いしてくれるよ！見に行ってみよう！

6. ろうどう 労働をして報酬をゲットしよう！

いろんな労働のミニゲームをクリアすることで、報酬をもらうことができるよ!挑戦したい労働を選択ボタンで選んで、ちいかわボタンを押そう。条件を満たしていないと選べない労働もあるよ。

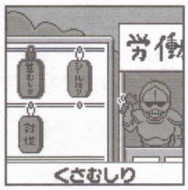

くさむしり

最初から遊べるよ。
18:00以降は「さいしゅ」に切り替わるよ。

選択ボタンでちいかわ達を移動させて、30秒以内にできるだけたくさん草をむしろう!お花は、むしらずによけてね。

使うボタン





草の鎧さんに会えたらラッキー！

「くさむしり」の後に草の鎧さんに会えたらラッキー!ボーナスがもらえるよ!

さいしゅ

18:00以降の時間帯で遊べるよ。

選択ボタンでちいかわ達を移動させて、30秒以内できるだけたくさんキノコを取ろう!お花は、取らずによけてね。

使うボタン



シールはり

最初から遊べるよ。

運ばれてくるレモンとリンゴに正しいシールをタイミングよく貼ろう。制限時間内に、できるだけ多く貼ってね。

使うボタン

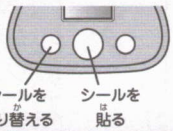

むずかしさを選べるよ

「くさむしり」「さいしゅ」「シールはり」は、むずかしさを選べるよ。選択ボタンで選んで、ちいかわボタンを押そう。むずかしくなるほど報酬がたくさんもらえるので「むずかしい」にチャレンジしてみてね!

とうばつ

「7.おかいもの」でちいかわかハチワレの「さすまた」を買うと遊べるよ。

ちいかわボタンを連打して敵を攻撃しよう!のこり時間が「0」になった時に、敵の体力よりもちいかわの体力が多ければ勝ちだよ。

使うボタン



おっきいとうばつ

「とうばつ」を100回クリアすると遊べるよ。

ちいかわボタンを連打して、みんなで強い敵を討伐しよう!のこり時間が「0」になった時に、敵の体力よりも、みんなの体力が多ければ勝ちだよ!

使うボタン



労働で報酬をかせごう！

労働すると、その結果に応じて報酬がもらえるよ!かせいだ報酬は「7.おかいもの」で、買い物するときに使うよ。

7. おかいもの 鎧さんたちのお店に行こう！

「6.ろうどう」でかせいだ報酬で「ごはん」や「どうぐ」、「おきがえ」を買えるよ。

1 「ごはん・どうぐのみせ」と「ようふくのみせ」はいつでも開いているよ。どのお店で買い物をするか決めてね。選択ボタンで選んで、ちいかわボタンで決定しよう。

特別なお店がオープン！

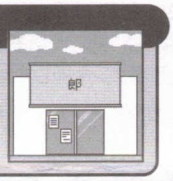

3の付く日（3日、13日、23日）と6の付く日（6日、16日、26日）は特別なお店がオープンします。

2 買いたいものを選択ボタンで選んで、ちいかわボタンで決定しよう。

期間限定で販売されるものもあるよ。こまめにお店をチェックしよう!

「ごはん」を買う

買いたい個数を選択ボタンで選んで、ちいかわボタンを押してね。

はい いいえの選択が表示されるので、はいを選択ボタンで選んでちいかわボタンを押すと買えるよ。

「どうぐ」を買う

ちいかわボタンを押すと はい いいえ の選択が表示されるので、はいを選択ボタンで選んでちいかわボタンを押すと買えるよ。

「おきがえ」を買う

選択ボタンを押すと、ちいかわ達の着替えた姿を見る事ができるよ。
ちいかわボタンを押すと はい いいえ の選択が表示されるので、はいを選択ボタンで選んでちいかわボタンを押すと買えるよ。

8. おでかけ ちいかわ達と遊びに行こう！

ちいかわ達とおでかけしよう。
でかけた場所によって、「ごはん」や「どうぐ」を発見したり、キャラクターと出会うことがあるよ。
行きたい場所を選択ボタンで選んで、ちいかわボタンを押そう。

ゲームセンター

ゲームをクリアしてスタンプを10個集めると、待受け画面がもらえるよ!
選択ボタンでゲームを選んで、ちいかわボタンを押して遊ぼう。

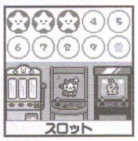

スロット

3つのリールを止めて、絵が1列そろったらクリア!

使うボタン



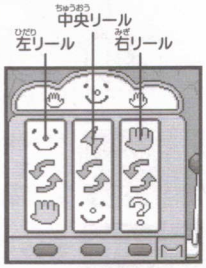

絵は横、斜めのどれかがそろえばクリアだよ!

ハチワレクッキング

ハチワレと料理を作ろう。
3つの材料の中から、正しい材料を2つ選べたらクリア!

使うボタン

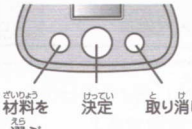

うさぎのおさんぽ

障害物をジャンプでよけながら制限時間内にゴールをめざそう!

使うボタン

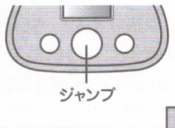

マンボウに乗ると一定時間無敵になれるよ。

わきどころ

「無限白米」や「ラムネ」がみつかるかも…?
「ごはん」に困ったら探しに行ってみよう!
※なにもみつからないこともあるよ。

はらっぱ

キャラクターに出会ったり、「どうぐ」をみつけることがあるよ。遊びに行ってみよう!
※なにもみつからないこともあるよ。

9. コレクション

集めた「おもいで」「キャラクター」「まちうけ」「ごはん」「おきがえ」「どうぐ」の確認ができるよ。

おもいで
集めた思い出のシーンを見ることができるよ。

キャラクター
「8.おでかけ」などで出会ったキャラクターが見れるよ。

まちうけ
集めた待受け画面を確認できるよ。

ごはん
これまでに手に入れた「ごはん」を確認できるよ。

おきがえ
これまでに買った「おきがえ」を確認できるよ。

どうぐ
これまでに手に入れた「どうぐ」を確認できるよ。

待受け画面を設定する

選択ボタンで「まちうけ」を選んで、ちいかわボタンで決定すると、持っている待受け画面が表示されるよ。
気に入った待受け画面を選択ボタンで選んで、ちいかわボタンで決定しよう。

10. せってい

このモードでは、日にち、時間、明るさ、音量、誕生日、パスワードの設定、今まで遊んだデータの消去ができるよ。設定したいアイコンを、選択ボタンで選んで、ちいかわボタンを押してね。キャンセルボタンで、メインメニューに戻るよ。

ひにち
「1.遊ぶ前の準備/初期設定」と同じように、日付を設定できるよ。

じかん
「1.遊ぶ前の準備/初期設定」と同じように、いまの時間を設定できるよ。

あかるさ
明るさを設定できるよ。
選択ボタンを押すごとに明るさが1上がるよ。
明るさは、1～3の間で調節できるよ。

おんりょう
音量を設定できるよ。
選択ボタンを押すごとに音量が1上がるよ。
音量は、0～3の間で調節できるよ。

たんじょうび
「1.遊ぶ前の準備/初期設定」と同じように、誕生日を設定できるよ。

パスワード
別売りの「ちいかわラーニングパソコン」(2023年11月発売予定)で使えるパスワードが表示されるよ。

オールリセット
今まで遊んだデータを全て削除して、買った時と同じ状態に戻すよ。
一度消したデータは元に戻せないから、間違えて消さないように注意してね。

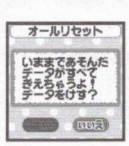

商品アンケートに回答して、電子マネーギフト「1,000円分」が当たるスピードくじに挑戦しよう!!

スマートフォン・携帯電話からは右の二次元コードを読み取ってアクセスしてください。パソコンからはこちらのアンケートサイトにアクセスしてください。
https://enquete-toy.bandai.co.jp/member/emonies/
※実施内容は予告なく終了または変更になる場合がございます。※詳細は事前に上のアンケートサイトをご確認ください。※アンケート回答締め切り2024年8月末日※お答えいただいたアンケートは個人を特定しない統計処理に利用させていただきます。※スピードくじの応募には会員登録が必要です。※通信料はお客様のご負担となります。

商品コード:992790

商品に関するお問い合わせ

〈お問い合せ先〉バンダイお客様相談センター
https://www.bandai.co.jp/support/top
ナビダイヤル 0570-041-101
受付10時～16時（土日祝日、当社指定休業日を除く）

〈商品送付先〉バンダイ 栃木配送センター
〒321-0298
栃木県下都賀郡壬生町おもちゃのまち4-2-20
電話番号はお客様相談センター共通

海外からのお問い合わせは受け付けておりません。
Customer service inquiries are not accepted from outside Japan.